SAMSUNG

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ

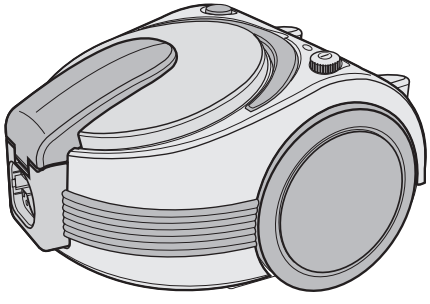

❉ Przed rozpoczęciem używania prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.
❉ Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Zarejestruj swój produkt na stronie www.samsung.com/global/register

1 ZŁOŻENIE ODKURZACZA

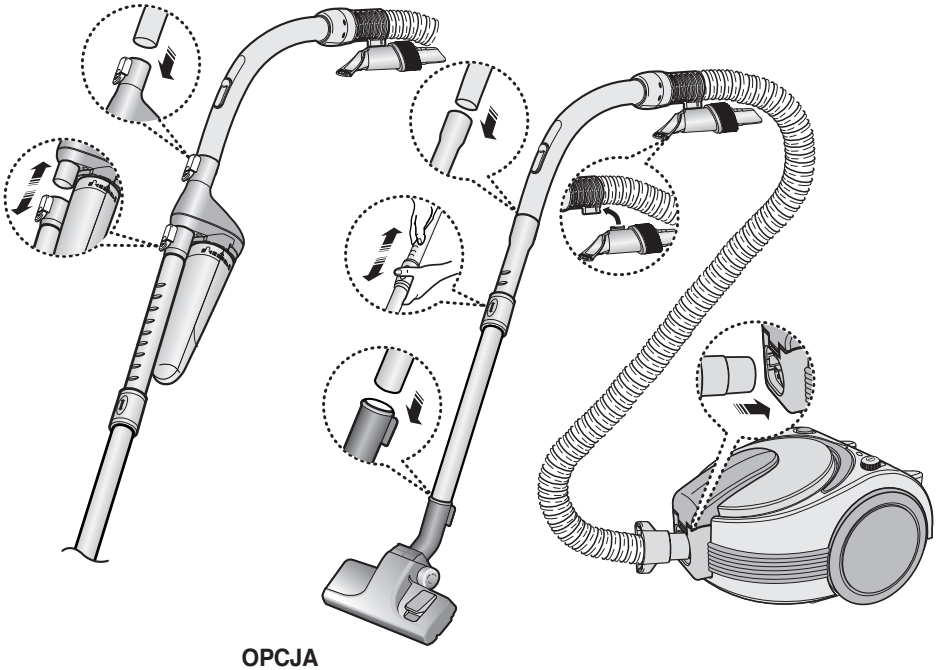

OPCJA

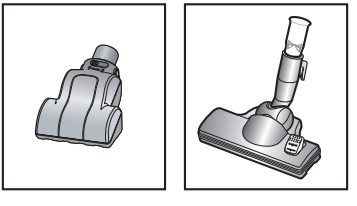

► Funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

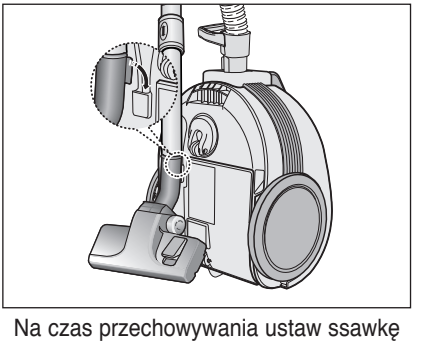

Na czas przechowywania ustaw ssawkę podłogową w pozycji parkowania.

2 OBSŁUGA ODKURZACZA

2-1 PRZEWÓD ZASILANIA

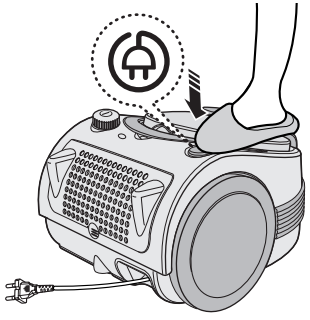

UWAGA

Przy odłączaniu przewodu zasilania od gniazda trzymaj go za wtyczkę,a nie za kabel, aby uniknąć iepotrzebnego ryzyka.

2-2 PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda zasilania włącz odkurzacz lekko wciskając przełącznik.

UWAGA: przełącznik WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE jest jednocześnie pokrętłem sterowania mocą - Aby rozpocząć lub zatrzymać urządzenie po prostu lekko go wciśnij.

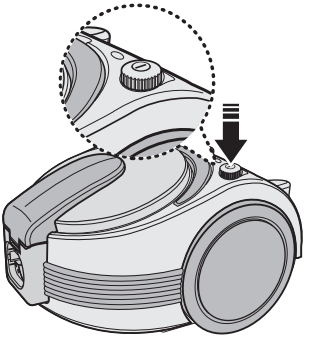

2-3 STEROWANIE POZIOMEM MOCY *(TYLKO TYP Z REGULACJĄ MOCY)*

Moc ssąca odkurzacza może być regulowana by dopasować się do warunków odkurzania.

MIN = Do delikatnych tkanin np.zasłon.
MAX = Do odkurzania podłóg i ciężko zabrudzonych dywanów.

- Aby regulować moc wyjściową po prostu obróć pokrętło w prawo lub lewo.

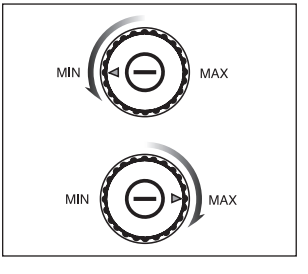

2-4 UŻYWANIE SZCZOTEK PODŁOGOWYCH

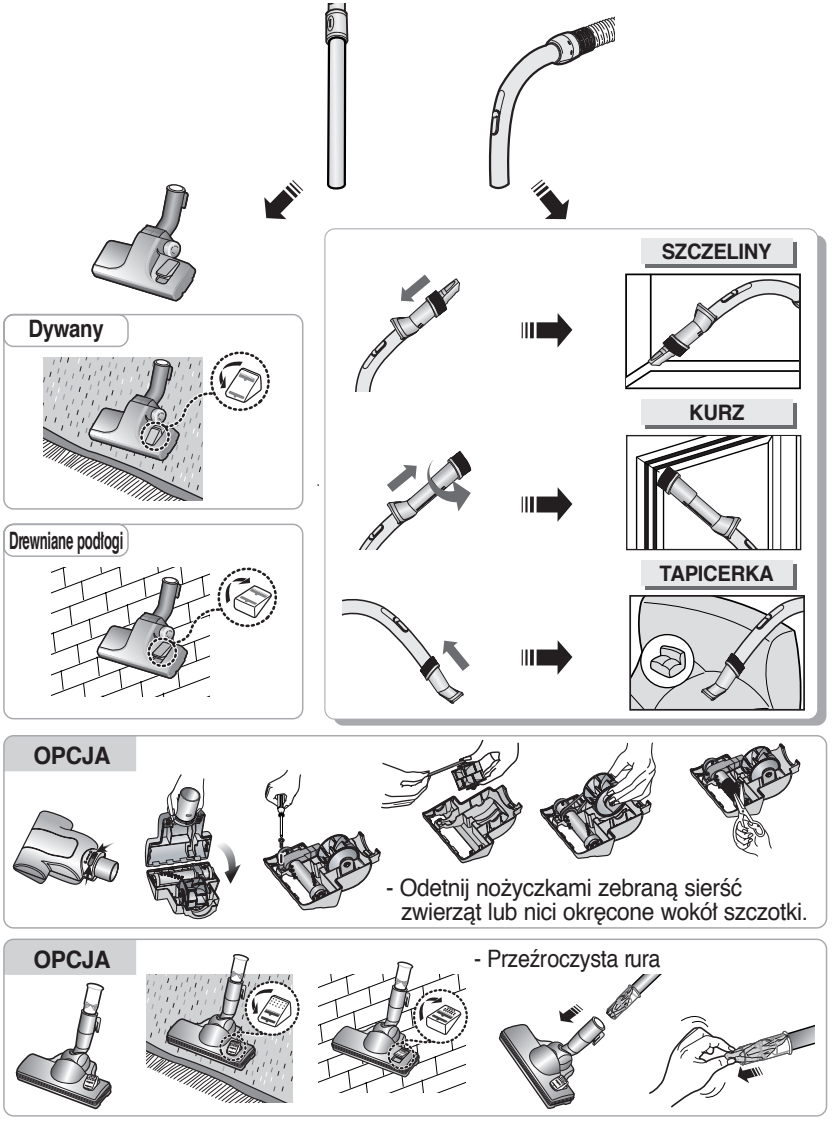

3 SPRAWDŹ WSKAŹNIK FILTRA

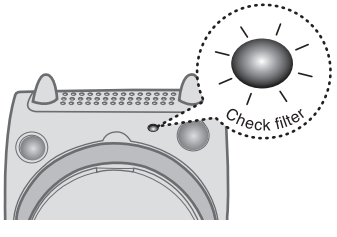

Kiedy wskaźnik się włączy,sprawdź filtr kasetowy i oczyść go.

⚠ **OPCJA** (Typ z workiem na kurz)
Sprawdź napełnienie worka na kurz i wymień go

4 UTRZYMYWANIE FILTRA KASETOWEGO

4-1 OPRÓŻNIANIE FILTRA KASETOWEGO (OPCJA)

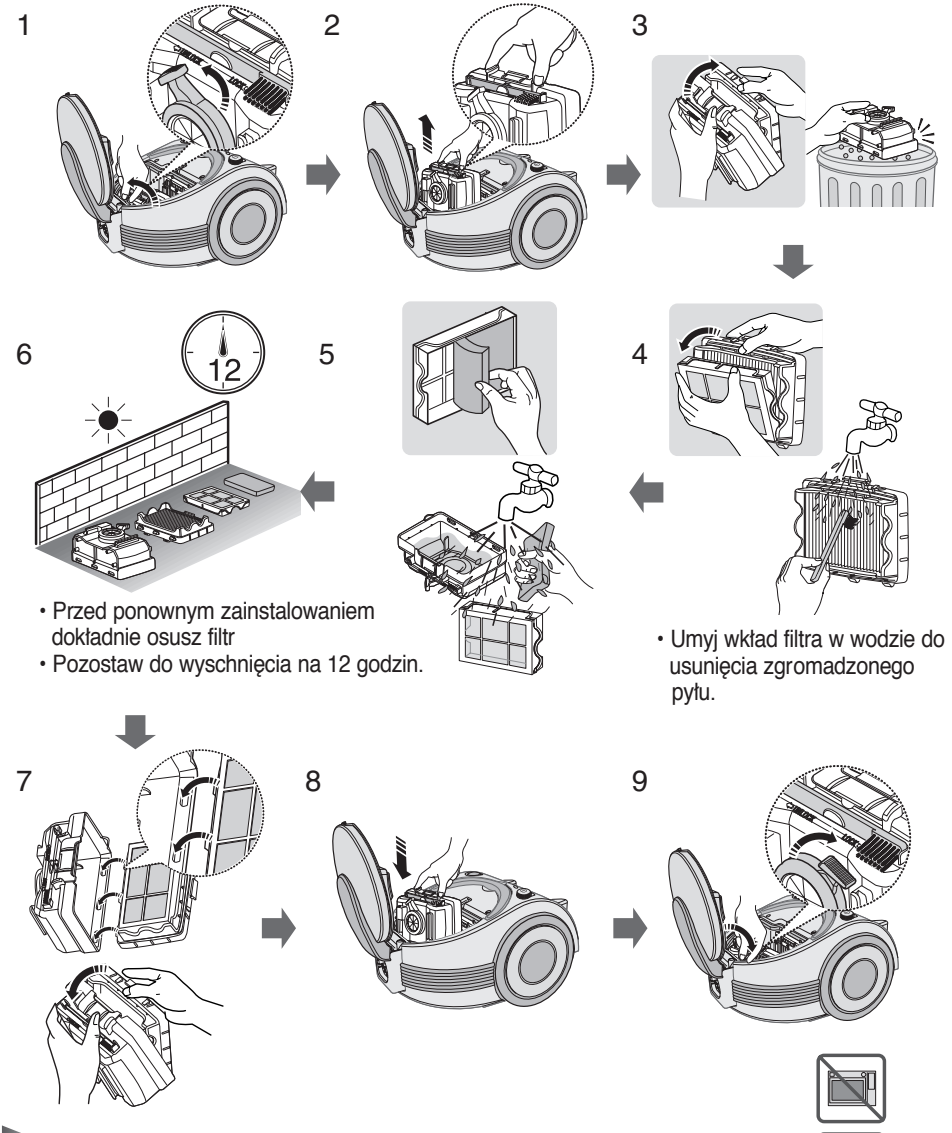

UWAGA

Filtr kasetowy powinien być starannie umyty do czysta po wyjęciu jeżeli:

- Wskaźnik SPRAWDŹ FILTR świeci się na stałe
- Siła ssąca odkurzacza obniży się poniżej normalnej
- Szczotka Turbo Brush (opcja)nie działa prawidłowo

4-2 CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ (Opcja)

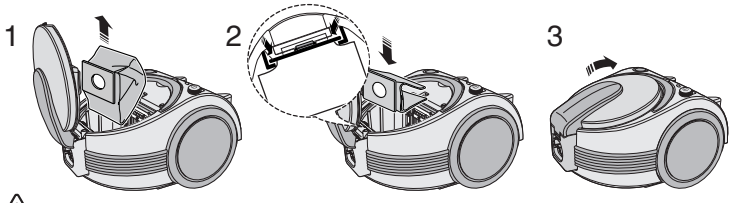

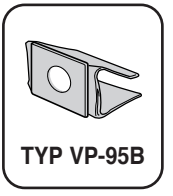

OPCJA

- **DLA TORBY NA KURZ Z MATERIAŁU**
  Po użyciu,jeżeli materiałowa torba na kurz jest pełna,oczyść torbę na kurz z materiału i użyj jej ponownie.

5 CZYSZCZENIE FILTRA CYRKULACYJNEGO (Opcja)

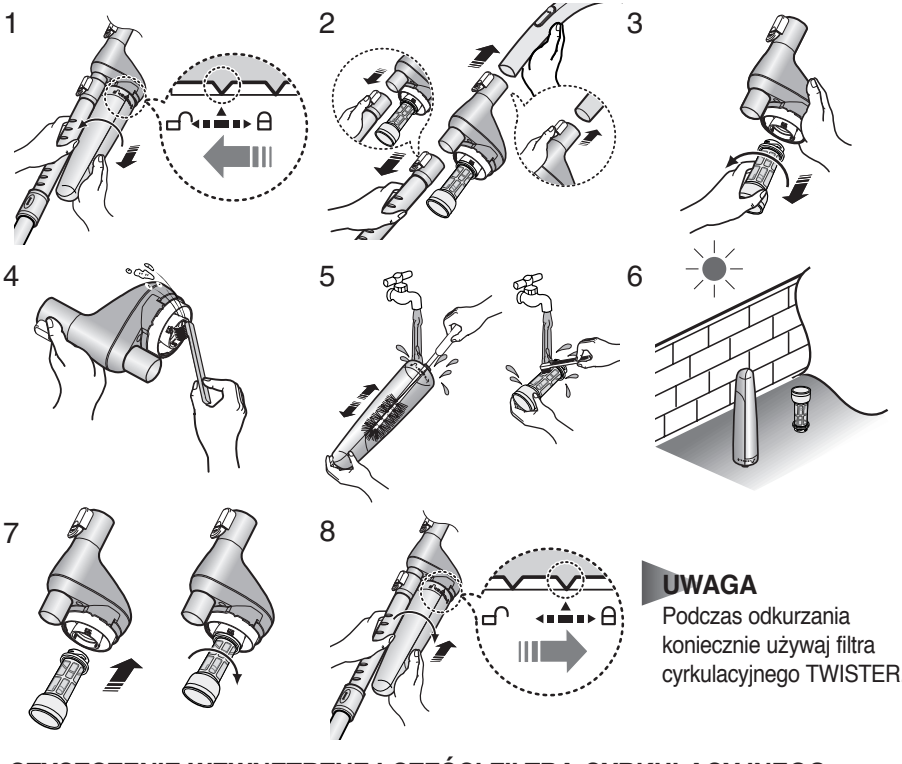

UWAGA
Podczas odkurzania koniecznie używaj filtra cyrkulacyjnego TWISTER.

- CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI FILTRA CYRKULACYJNEGO

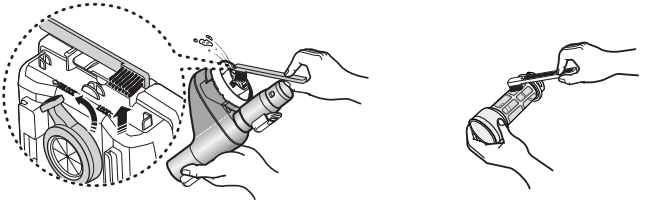

6 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

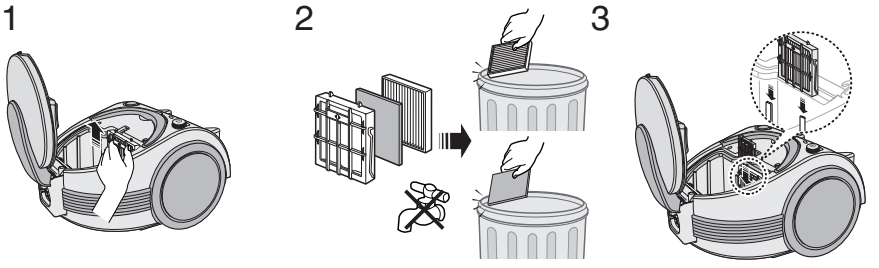

UWAGA : Nie pozwalaj na zatkanie filtra wlotowego ponieważ może to spowodować zmniejszenie się siły ssącej lub może zniszczyć silnik.

7 FILTR WYLOTOWY

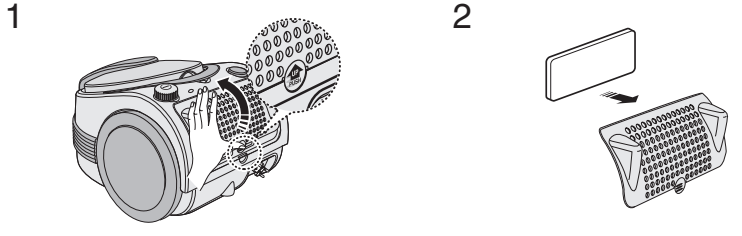

- JEŻELI NAPOTYKASZ PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania. Odłączenie zasilania spowodowane przegrzaniem.	Sprawdź przewód,wtyczkę lub gniazdo zasilania. Pozostaw do ostygnięcia.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Szczotka,wąż ssący lub rura są zatkane.	Usuń przeszkodę i/lub opróżnij/umyj filtr kasetowy jeżeli to konieczne.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nierówno zwinięty.	Wyciągnij 2 •3 metry przewodu i wciśnij przycisk zwijania przewodu.
Odkurzacz nie zasysa zanieczyszczeń.	Pęknięcie lub dziura w wężu ssącym.	Sprawdź stan węża ssącego i wymień,jeżeli to konieczne.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje. Przed włączeniem upewnij się,że napięcie prądu w Twoim układzie zasilania jest takie samo jak napięcie oznaczone na płytce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. OSTRZEŻENIE: Nie używaj odkurzacza do odkurzania mokrej wykładziny lub podłogi. Nie używaj go do wciągania wody.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę,jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj na używanie odkurzacza jako zabawki.Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru włączonego odkurzacza. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i według niniejszej instrukcji obsługi.
4. Nie używaj odkurzacza bez filtra kasetowego. Opróżniaj filtr kasetowy z zanieczyszczeń zanim będzie pełny aby uzyskiwać najlepszą wydajność pracy urządzenia.
5. Nie używaj odkurzacza do zbierania zapałek, ostrych przedmiotów,żarzących się popiołów i niedopałków papierosów. Przechowuj odkurzacz z dala od grzejników i innych źródeł ciepła. Ogrzewanie może spowodować odbarwienie plastikowych części urządzenia.
6. Unikaj wciągania twardych,ostrych przedmiotów do odkurzacza, ponieważ mogą one uszkodzić jego części. Nie stawaj na wężu ssącym. Nie wywieraj nacisku na wąż. Nie zasłaniaj otworu ssącego i wylotowego.
7. Wyłącz odkurzacz przed jego odłączeniem od źródła zasilania. Aby uniknąć uszkodzenia, chwytaj za wtyczkę przy odłączaniu przewodu zasilania od gniazda ściennego przed czyszczeniem filtra kasetowego i innych filtrów.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.
9. Nie zalecamy używania przedłużacza do podłączania odkurzacza.
10. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skonsultuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
11. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego albo podobną wykwalifikowaną osobę dla uniknięcia ryzyka.
12. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez młode lub niepowołane osoby bez nadzoru, chyba że zostały odpowiednio poinformowane przez osobę odpowiedzialną dla uzyskania pewności, że mogą bezpiecznie używać urządzenie. Należy pilnować małe dzieci, aby zapobiec zabawom odkurzaczem.

Niniejszy odkurzacz spełnia poniższe wymagania.
Dyrektywa EMC:89/336/EEC ,92/31/EEC and 93/68/EEC
Dyrektywa bezpieczeństwa niskiego napięcia :73/23/EEC and 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl